



ProKonstrukcje
ul.Towarowa 27
49-300 Brzeg
NIP: 747 165 18 87

Dane kontaktowe:
biuro@prokonstrukcje.pl
tel. 71 758 10 82

Instrukcja montażu
Kaseton reklamowy dibond dwustronny
z zewnętrznym uchwytem montażowym

Informacje wstępne

Instrukcja montażu zawiera informacje na temat prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia procesu montażu produktu w docelowym miejscu. Zgodnie z postanowieniami zapisanymi w karcie gwarancyjnej, firma ProKonstrukcje nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonany montaż. W przypadku problemów, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta (dane kontaktowe znajdują się na ostatniej stronie).

Przed przystąpieniem do montażu

Przed przystąpieniem do montażu, należy zaopatrzyć się w odpowiedni zestaw narzędzi. Montaż powinien być wykonywany przez minimum 2 osoby. Podłączeniem elektryki może zająć się tylko osoba z uprawnieniami. Niestosowanie się do tego wymogu będzie skutkowało utratą gwarancji na produkt.

Przed rozpoczęciem montażu należy zweryfikować sprawność świetlną produktu!

Produkt zasilany jest prądem zmiennym 230V/50Hz w układzie jednofazowym.

Pozostałe informacje


Folia ochronna, która znajduje się na kasetonie powinna być ściągnięta dopiero po zakończeniu montażu. Powieszony kaseton można wyczyścić ściereczką z mikrofibry. **Nie zalecamy stosowania wszelkiego rodzaju środków chemicznych do czyszczenia kasetonu!**

Instrukcja montażu krok po kroku

1. Wykręcamy wszystkie wkręty z boków kasetonu i ściągamy lico ze stelażu wewnętrznego. Nie wykręcamy nitów!




3. Montujemy stelaż wewnętrzny w określonym miejscu na elewacji.

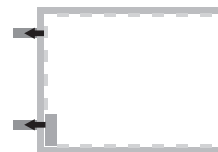


5. Zakładamy lico na zamontowany stelaż wewnętrzny i wkręcamy wkręty wykręcone w kroku 1.



2. Przed rozpoczęciem montażu stelażu wewnętrznego sprawdzamy sprawność świetlną kasetonu.

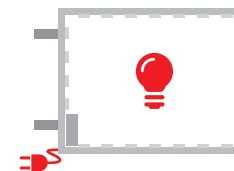

4. Podłączamy prąd do zasilacza znajdującego się w stelażu wewnętrznym. Podłączeniem może zająć się tylko uprawniony elektryk!

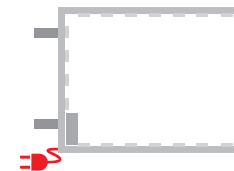

6. Montaż kasetonu został zakończony. Ostatnią czynnością jest ściągnięcie folii ochronnej i wyczyszczenie kasetonu ściereczką z mikrofibry.

